



17562.0617.0 REV3

# **Catalogo ricambi serie *RINA.4***

## **Edizione Dicembre 2024**



# Catalogo ricambi

## 1 GENERALITÀ

Questo catalogo comprende tutte le parti di ricambio per la manutenzione e assistenza delle caldaie RINA e ne sostituisce tutte le precedenti edizioni.

## 2 MODELLI E CARATTERISTICHE

I modelli si differenziano tra loro per alcune caratteristiche fondamentali:

### 2.1 Potenza termica utile massima al riscaldamento

In relazione alla potenza termica utile massima al riscaldamento, sono possibili diversi modelli, distinti dalla parte numerica sulla sigla del modello:

*Modello 20 (21kW), 25 (26kW), 30 (31kW)*

### 2.2 Potenza termica utile massima al sanitario

In relazione alla potenza termica utile massima al sanitario, sono possibili diversi modelli, distinti dalla parte numerica sulla sigla del modello:

*Modello 25 (26kW), 30 (31kW), 35 (35kW)*

### 2.3 Funzione mista o riscaldamento

Le caldaie con funzione mista permettono di riscaldare l'acqua dell'impianto di riscaldamento e l'acqua per usi sanitari. I due modi di funzionamento sono alternativi e la funzione "sanitari" ha precedenza sulla funzione "riscaldamento" e nella sigla del modello sono distinte dalla lettera "M". o "V" per i modelli abbinati a bollitori esterni.

### 2.4 Modo di scarico dei fumi

Sono dotate di un ventilatore che espelle i fumi in modo forzato attraverso una conduttura adeguata; la camera di combustione è isolata dall'ambiente da una chiusura ermetica. Per la combustione non utilizzano l'aria dell'ambiente. Queste caldaie sono contraddistinte dalla lettera "S".

## 3 MATRICOLA E IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI CALDAIA


Ogni caldaia prodotta Savio caldaie è contraddistinta da un numero di matricola.

È importante che tale numero venga citato dall'operatore del centro di assistenza in qualsiasi rapporto diretto con la casa costruttrice (moduli di garanzia e relazioni di intervento; richiesta di informazioni tecniche ecc.)

Procedendo da sinistra verso destra esso identifica:

- A) La potenza termica utile massima al riscaldamento.
- B) La potenza termica utile massima al sanitario.
- C) Il tipo di caldaia nelle sue funzioni caratteristiche.
- D) Il tipo di gas per cui è predisposta la caldaia. La lettera "N" indica il metano; la lettera "G" indica il G.P.L. (Propano, Butano)
- E) Cinque cifre indicanti il numero progressivo di produzione.
- F) Quattro cifre indicanti il mese (le prime due) e l'anno di costruzione della caldaia.

**Queste cifre sono utilizzate in questo catalogo per poter distinguere gli aggiornamenti del prodotto.**

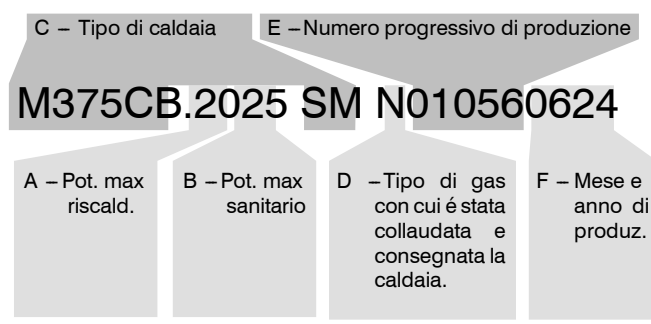

## 4 CODICE RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio che possono essere acquistate hanno un codice di ricambio che le identifica in modo univoco. Il codice di ricambio è composto dal codice di tavola e dalla posizione.

### 4.1 Codice tavola

Il codice tavola è una sequenza di lettere e numeri tali da identificare in modo univoco ogni tavola rappresentata. Il codice della tavola è sempre reperibile in alto a destra della tavola in esame (vedi 4.3).

Nella parte inferiore della tavola vi è una tabella di validità in cui vengono citati i modelli della caldaie validi per quella tavola.

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| M375CB.2025SM |  |  |
| M375CB.2530SM |  |  |
| M375CB.3035SM |  |  |
|               |  |  |

In alcune tavole è possibile trovare la dicitura "Valida fino al" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di ultimo utilizzo in produzione di taluni particolari. In una tavola successiva si dovrà trovare una tavola con la dicitura "Valida dal" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di inizio impiego in produzione di quei particolari.

### 4.2 Codice posizione

La posizione è un numero che viene utilizzato per identificare un particolare oggetto nella tavola.

|     |                                |                               |     |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|-----|
| 515 | Numerazione Kit<br>(o assieme) | Numerazione parte<br>semplice | 125 |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|-----|

Vicino alla posizione si possono trovare delle diciture che servono per meglio identificare la parte di ricambio:

*A – Tipo di gas*

|                    |                    |                             |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 515 <sub>G20</sub> | 125 <sub>G20</sub> | G20 = Metano (Gas naturale) |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|

|                    |                    |                     |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 515 <sub>G31</sub> | 125 <sub>G31</sub> | G31 = Propano (GPL) |
|--------------------|--------------------|---------------------|

*B – Limitazione della validità*

|                       |                       |                                    |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 515 <sub>(2025)</sub> | 125 <sub>(2025)</sub> | Solo per il modello M375CB.2025 SM |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|

|                       |                       |                                    |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 515 <sub>(2530)</sub> | 125 <sub>(2530)</sub> | Solo per il modello M375CB.2530 SM |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|

### 4.3 Composizione del codice di ricambio

Ogni parte di ricambio è composta da un codice di distinzione della tavola e da una posizione. Vengono identificate con una posizione solo le parti effettivamente vendute. Il codice di ricambio viene costruito sommando al codice di tavola (in alto a destra nella tavola) il numero della posizione (singola o kit).

|        |                            |   |     |   |            |
|--------|----------------------------|---|-----|---|------------|
| BI1011 | Posizione parte<br>singola | + | 121 | = | BI1011 121 |
| BI1011 | Posizione Kit              | + | 515 | = | BI1011 515 |

In alcune tavole una parte di ricambio può essere indicata da un codice completo (codice tavola + posizione) questo per indicare che quella parte è acquistabile ma deve essere ordinata con il codice riportato controllando le eventuali note


---

=BI1011 515  
=BI1011 515  
(2025)  
=BI1011 516  
(2530)

---

#### 4.4 Utilizzo del codice ricambio

Il codice di ricambio deve essere utilizzato in tutti i documenti che servono per relazioni di intervento, ordine ricambi, sostituzione in garanzia, ecc.




Corrispondenza:

BSG Caldaie a Gas S.p.A.  
Assistenza caldaie  
via Pravolton 1/B  
33170 Pordenone (PN)




[www.saviocaldaie.it/assistenza](http://www.saviocaldaie.it/assistenza)



Informazioni  
tecniche:

0434 / 238 380

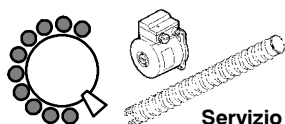


Servizio ricambi:

0434 / 238 383

---

# Indice generale

| Tavole |         |                                         | Edizione | N° Fogli |
|--------|---------|-----------------------------------------|----------|----------|
| BI1951 | Parte 1 | Gruppo acqua                            | 0724     | 1        |
| BI2262 | Parte 2 | Gruppo acqua                            | 0724     | 1        |
| BI1733 | Parte 3 | Gruppo gas                              | 1224     | 1        |
| BI2675 | Parte 5 | Pannello comandi e parti elettriche     | 0724     | 1        |
| BI2685 | Parte 5 | Pannello comandi e parti elettriche     | 0724     | 1        |
| BI1806 | Parte 6 | Pannelli esterni, camera di combustione | 1224     | 1        |
| BI1913 | Parte 1 | Set, accessori                          | 0724     | 1        |

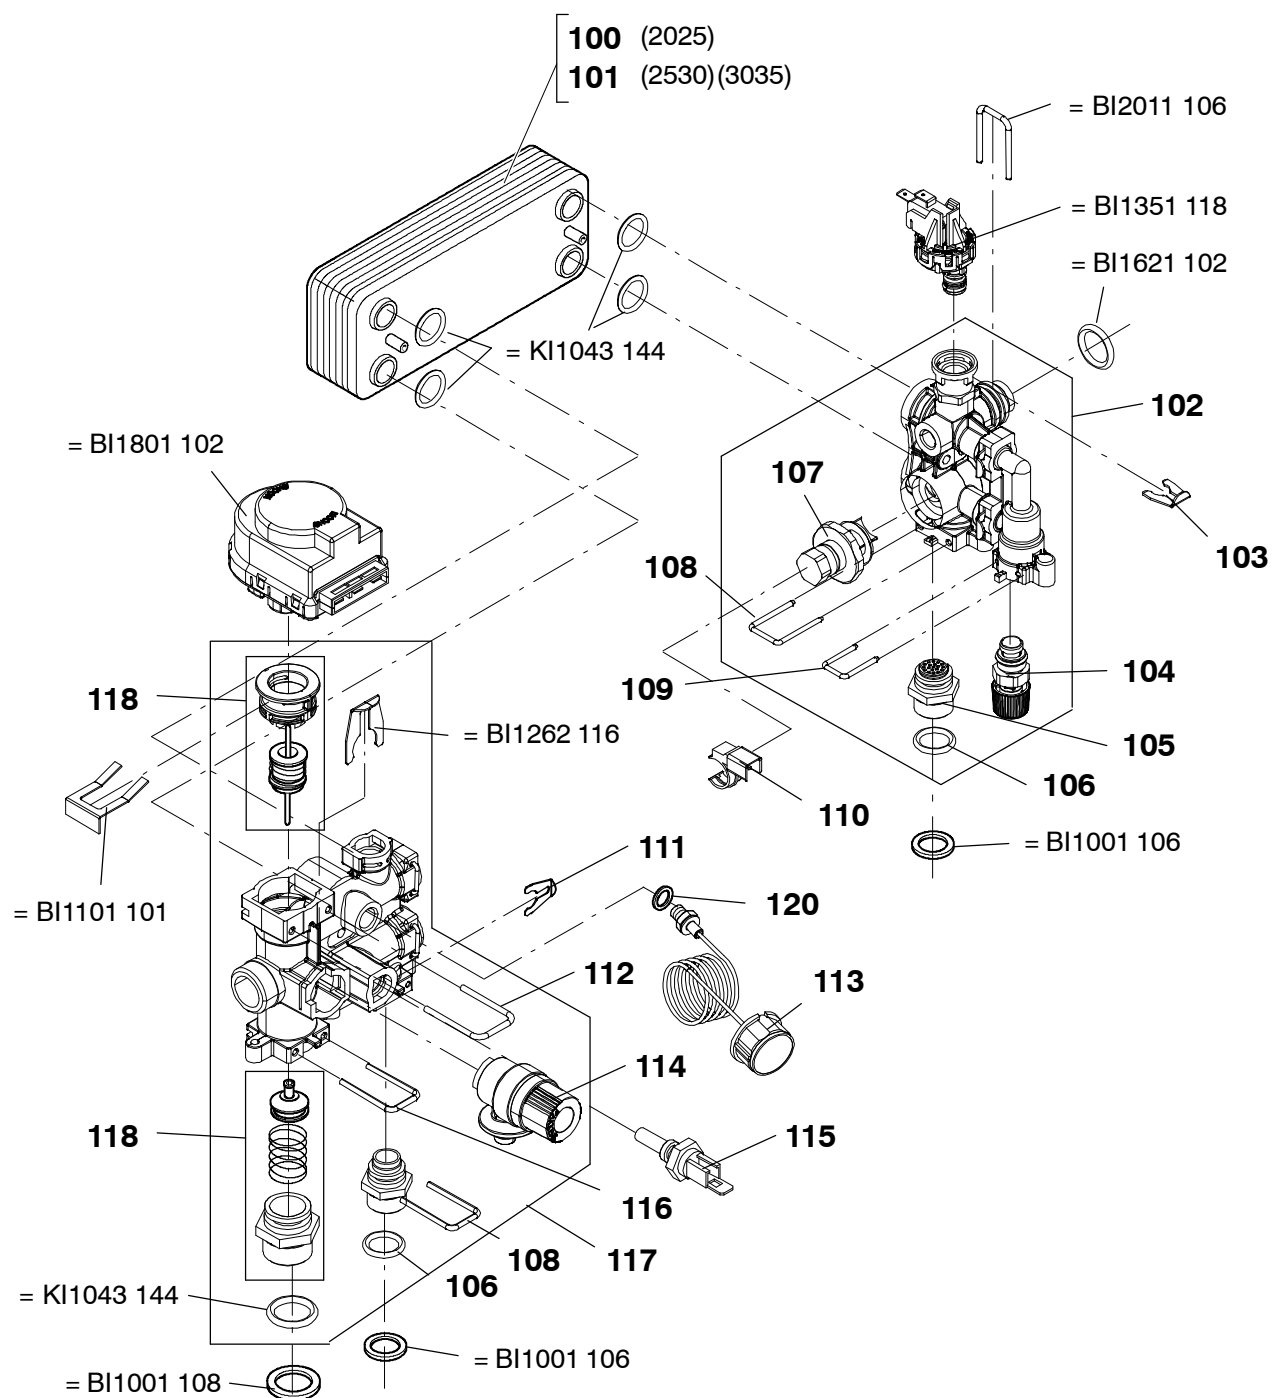

0724


M375CB.2025SM

M375CB.2530SM

M375CB.3035SM





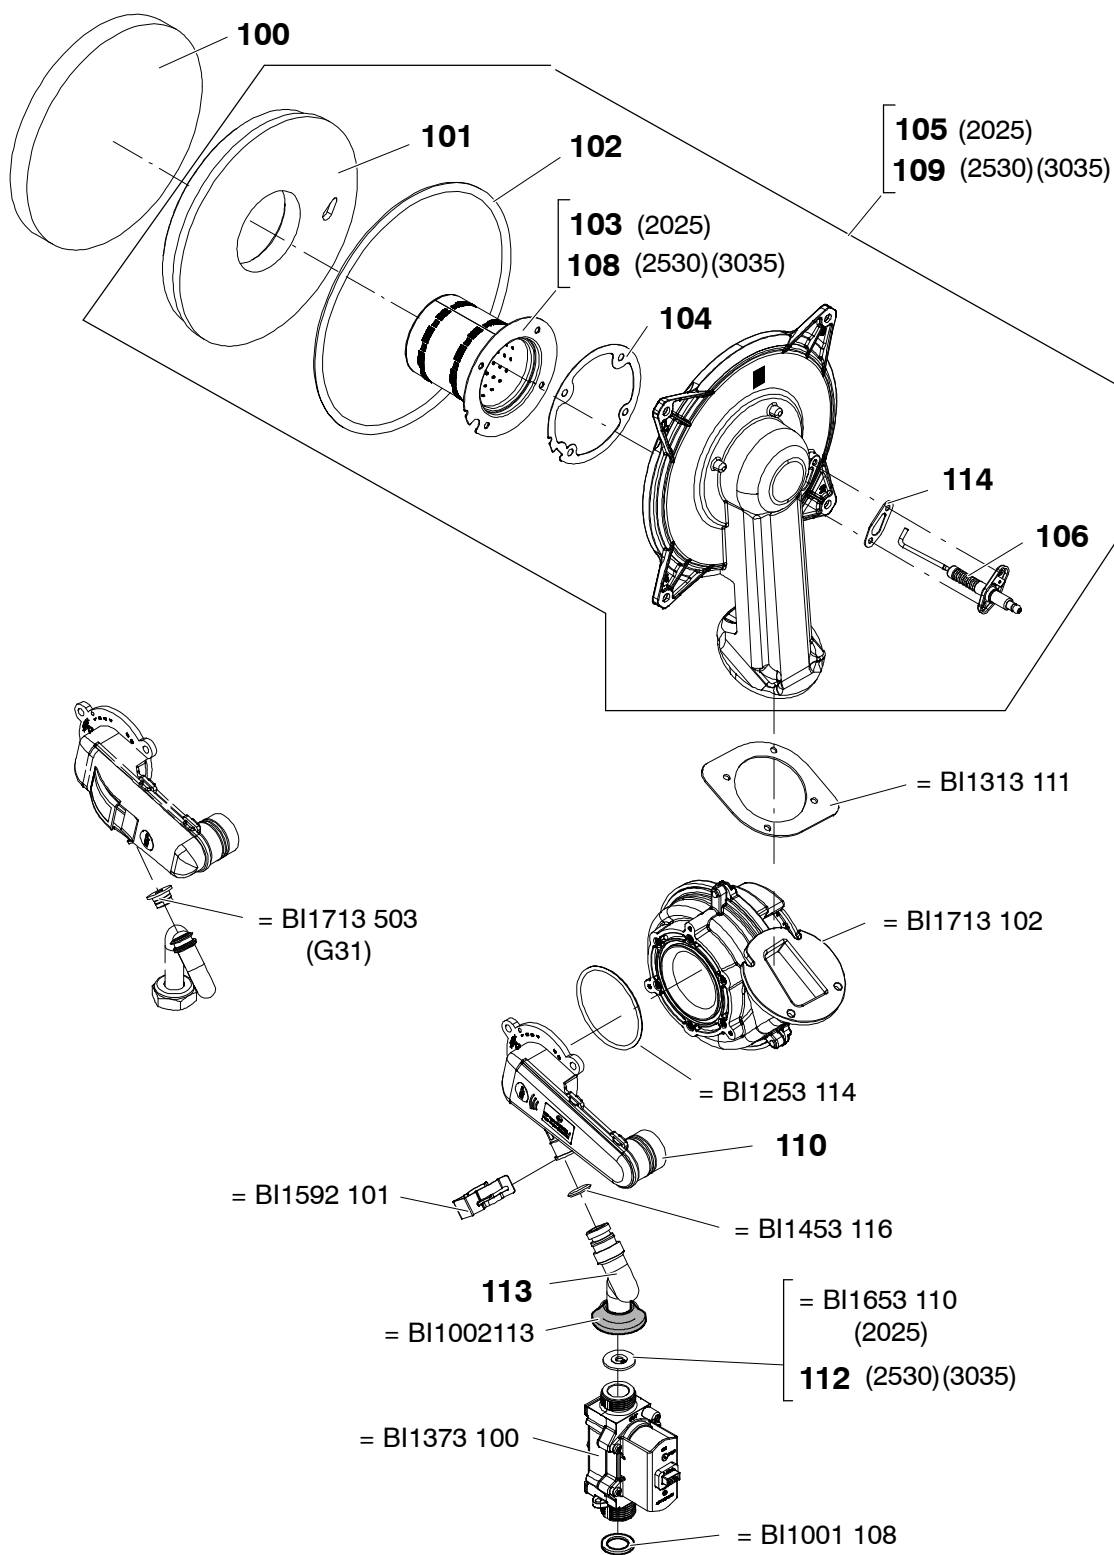


M375CB.2025SM

M375CB.2530SM

M375CB.3035SM




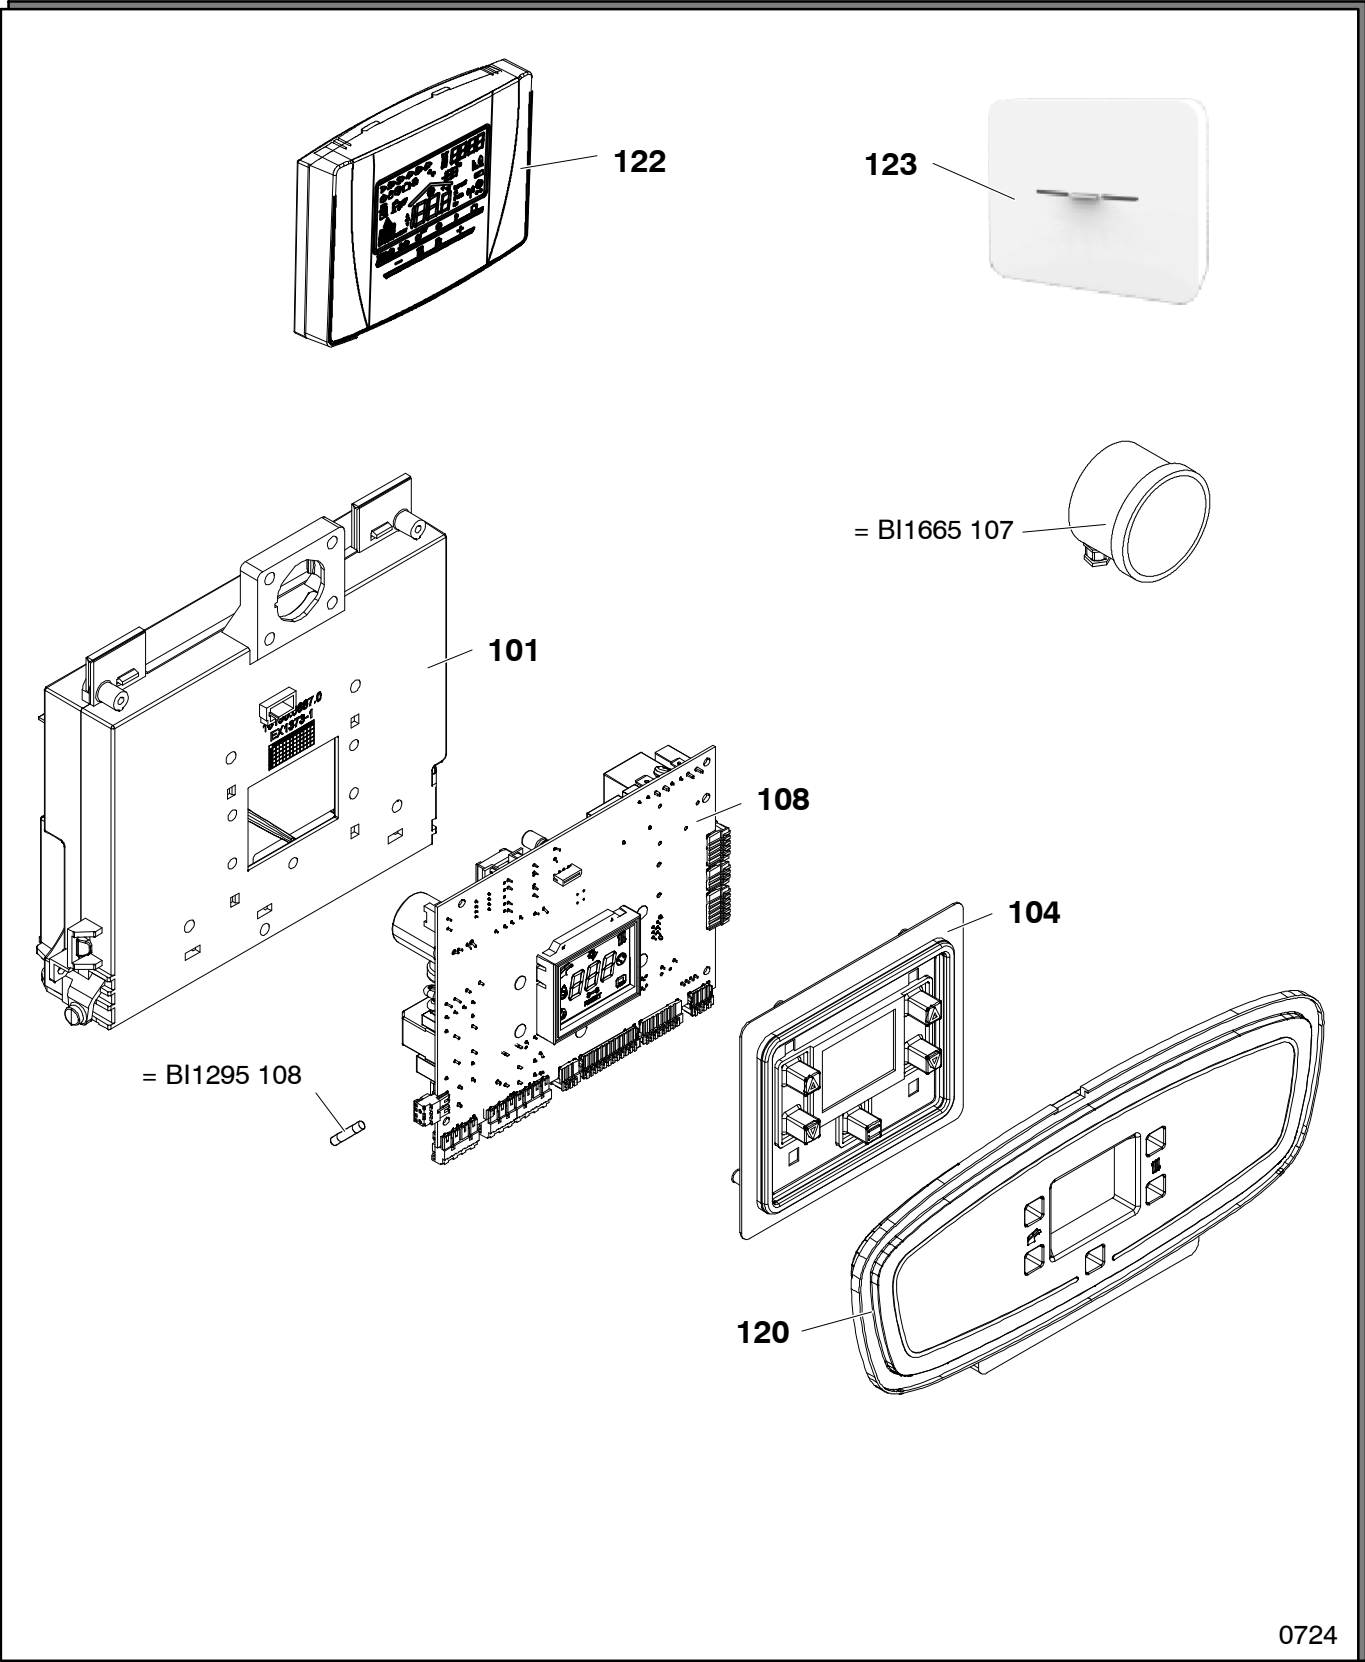

0724

|               |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
| M375CB.2025SM |  |  |  |  |
| M375CB.2530SM |  |  |  |  |
| M375CB.3035SM |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |



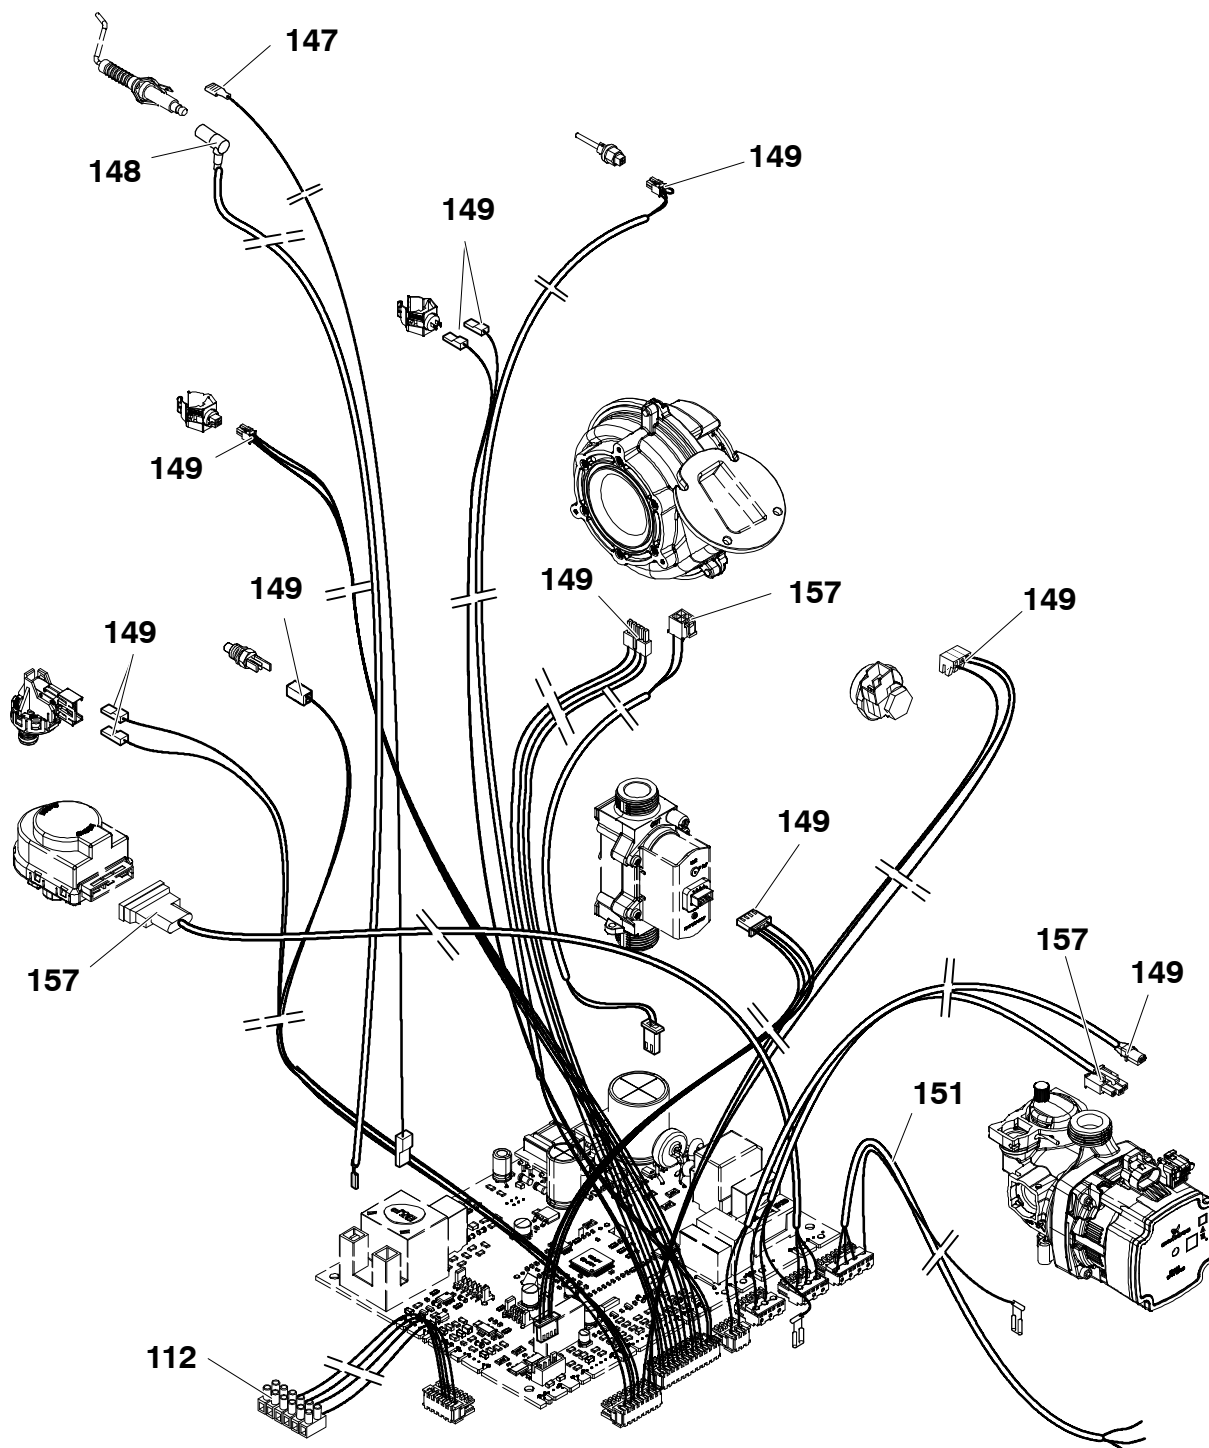


0724

M375CB.2025SM


M375CB.2530SM

M375CB.3035SM



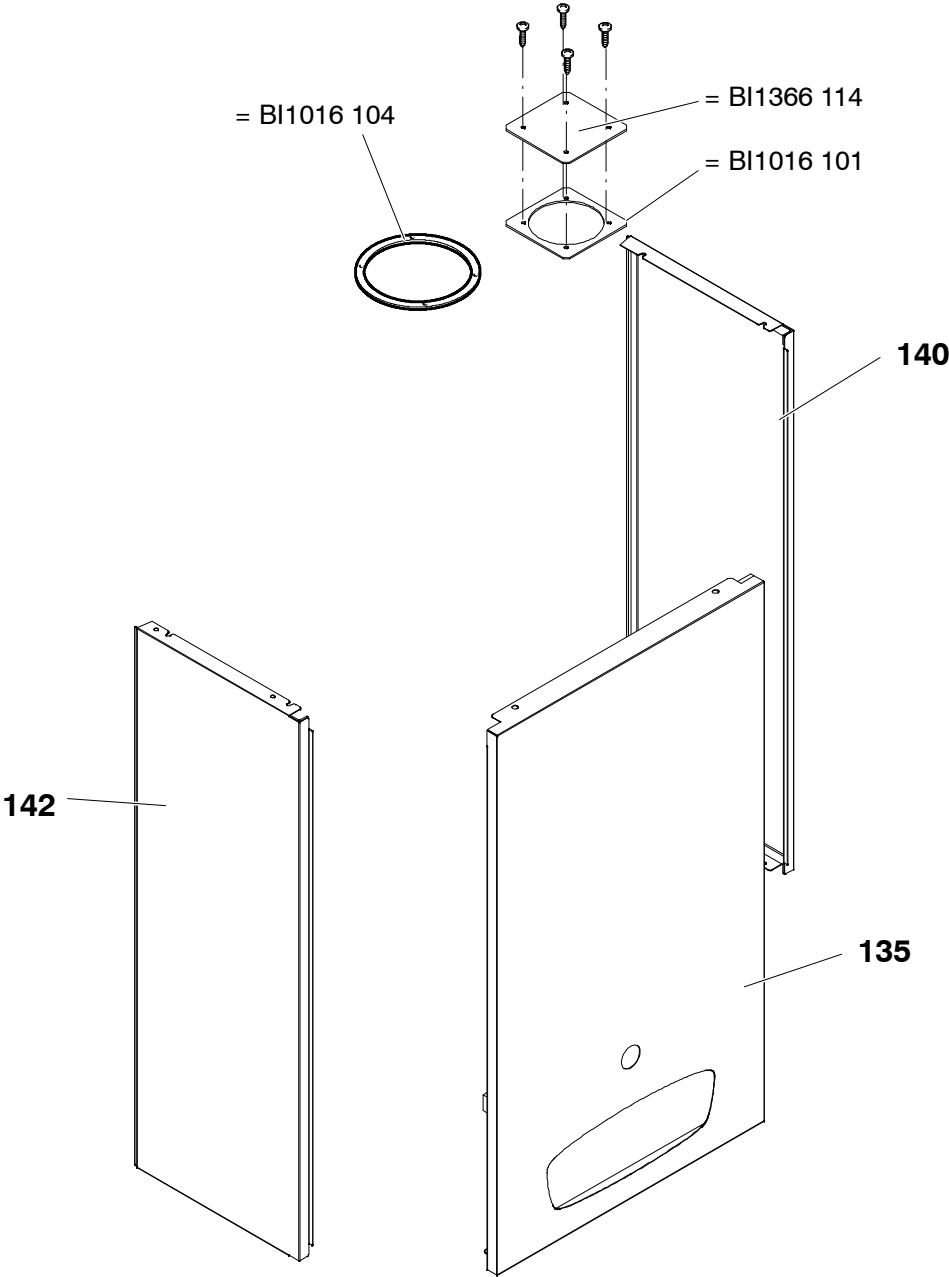

|               |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
| M375CB.2025SM |  |  |  |  |
| M375CB.2530SM |  |  |  |  |
| M375CB.3035SM |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |

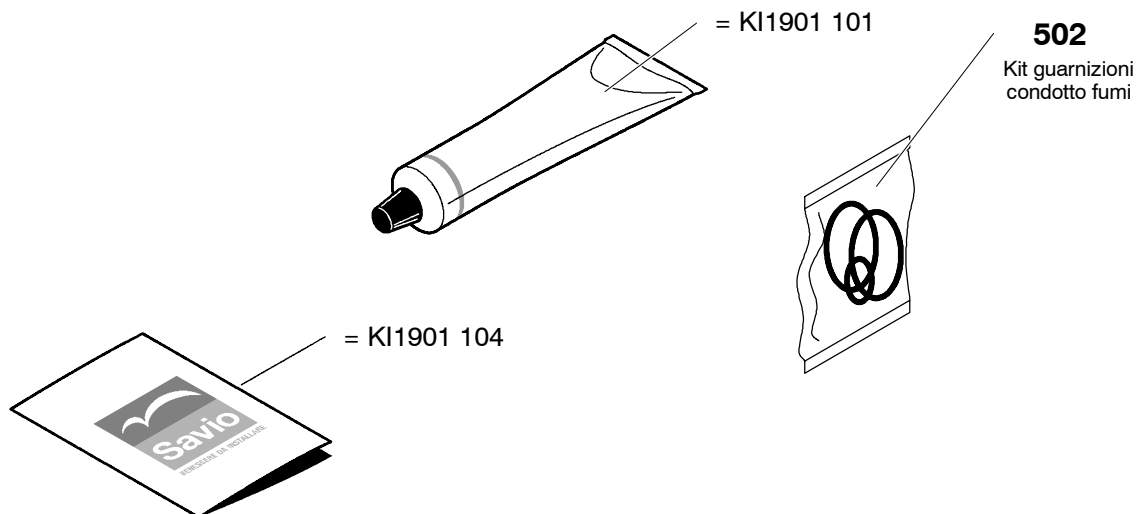

| 810 Set Manutenzione |      |    |  |
|----------------------|------|----|--|
| Tavola               | Pos. | N. |  |
| BI1653               | 110  | 1  |  |
| BI1733               | 112  | 1  |  |
| BI1453               | 116  | 1  |  |
| BI1733               | 114  | 1  |  |
| BI1733               | 102  | 1  |  |
| BI1733               | 104  | 1  |  |
| BI1733               | 106  | 1  |  |

| BI1911 800 Set guarnizioni Or |      |    |               |  |
|-------------------------------|------|----|---------------|--|
| Tavola                        | Pos. | N. | T. Dimensione |  |
| BI1001                        | 115  | 10 | 12,42 x 1,78  |  |
| KI1043                        | 144  | 10 | 18,64 x 3,53  |  |
| BI1001                        | 503  | 10 |               |  |
| KI1043                        | 114  | 10 | 17,04x3,53    |  |
| KI1001                        | 105  | 10 | 17,13x2,62    |  |
| BI1475                        | 119  | 10 | 7x2           |  |
| BI1212                        | 112  | 10 | 17,04x4,00    |  |

| BI1901 802 Set guarnizioni |      |    |               |  |
|----------------------------|------|----|---------------|--|
| Tavola                     | Pos. | N. | T. Dimensione |  |
| BI1001                     | 107  | 10 | P 1/4"        |  |
| BI1001                     | 109  | 10 | P 3/8"        |  |
| BI1202                     | 105  | 10 | P 3/8"        |  |
| BI1001                     | 106  | 10 | P 1/2"        |  |
| BI1001                     | 108  | 10 | P 3/4"        |  |
| BI1001                     | 105  | 10 | P 1"          |  |

|               |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
| M375CB.2025SM |  |  |  |  |
| M375CB.2530SM |  |  |  |  |
| M375CB.3035SM |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |