



17562.2934.0 REV1

Catalogo ricambi serie *Laser*

Edizione Agosto 2023



Catalogo ricambi serie Laser

1 GENERALITÀ

Questo catalogo comprende tutte le parti di ricambio per la manutenzione e assistenza degli scaldabagni Laser e ne sostituisce tutte le precedenti edizioni.

2 CODICE RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio che possono essere acquistate hanno un codice di ricambio che le identifica in modo univoco. Il codice di ricambio è composto dal codice di tavola e dalla posizione.

2.1 Codice tavola

Il codice tavola è una sequenza di lettere e numeri tali da identificare in modo univoco ogni tavola rappresentata. Il codice della tavola è sempre reperibile in alto a destra della tavola in esame (vedi 2.3).

Nella parte inferiore della tavola vi è una tabella di validità in cui vengono citati i modelli della caldaie validi per quella tavola.

Laser 11S	Laser 11A	
Laser 14S	Laser 14A	
Laser 17S		

In alcune tavole è possibile trovare la dicitura "**Valida fino al**" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di ultimo utilizzo in produzione di taluni particolari. In una tavola successiva si dovrà trovare una tavola con la dicitura "**Valida dal**" e l'indicazione del periodo (mese e anno) di inizio impiego in produzione di quei particolari.

Per facilitare l'individuazione di quei particolari variati nel tempo le tavole con la dicitura "**Valida fino al**" riportano, indicate con la posizione, solo le parti di ricambio che non vengono gestite nella produzione attuale, mentre le rimanenti sono eventualmente reperibili nelle tavole successive.

Alcune tavole vengono divise in due o più aree per mezzo di una linea. Nella tabella di validità vengono citati tutti i modelli contenuti nella tavola, mentre all'interno di ogni area viene specificata la validità con un rettangolo riportante i modelli validi.

2.2 Codice posizione

La posizione è un numero che viene utilizzato per identificare un particolare oggetto nella tavola.

515	Numerazione Kit (o assieme)	Numerazione parte semplice	125
-----	--------------------------------	-------------------------------	-----

Vicino alla posizione si possono trovare delle diciture che servono per meglio identificare la parte di ricambio:

A – Tipo di gas

515_{G20} 125_{G20} G20 = Metano (Gas naturale)

515_{G31} 125_{G31} G31 = Propano


B – Limitazione della validità

515⁽¹¹⁾ 125⁽¹¹⁾ Solo per il modello Laser 11A, Laser 11S

515^(A) 125^(A) Solo per i modelli Laser 11A, Laser 14A

2.3 Composizione del codice di ricambio

Ogni parte di ricambio è composta da un codice di distinzione della tavola e da una posizione. Vengono identificate con una posizione solo le parti effettivamente vendute. Il codice di ricambio viene costruito sommando al codice di tavola (in alto a destra nella tavola) il numero della posizione (singola o kit).

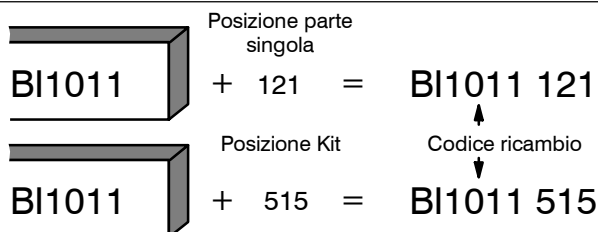


I componenti di un kit sono racchiusi da una linea continua. Un kit può contenere completamente o parzialmente altri kit.

In alcune tavole una parte di ricambio può essere indicata da un codice completo (codice tavola + posizione) questo per indicare che quella parte è acquistabile ma deve essere ordinata con il codice riportato controllando le eventuali note

=BI1011 515
=BI1011 515
(14)
=BI1011 516
(11)

2.4 Utilizzo del codice ricambio

Il codice di ricambio deve essere utilizzato in tutti i documenti che servono per relazioni di intervento, ordine ricambi, sostituzione in garanzia, ecc.




Corrispondenza:

BSG Caldaie a Gas S.p.A.
Assistenza caldaie
via Pravolton 1/B
33170 Pordenone (PN)




www.saviocaldaie.it/assistenza




Informazioni
tecniche:

0434 / 238 380

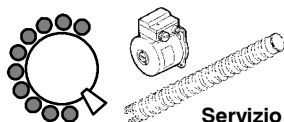

Servizio ricambi:


0434 / 238 383

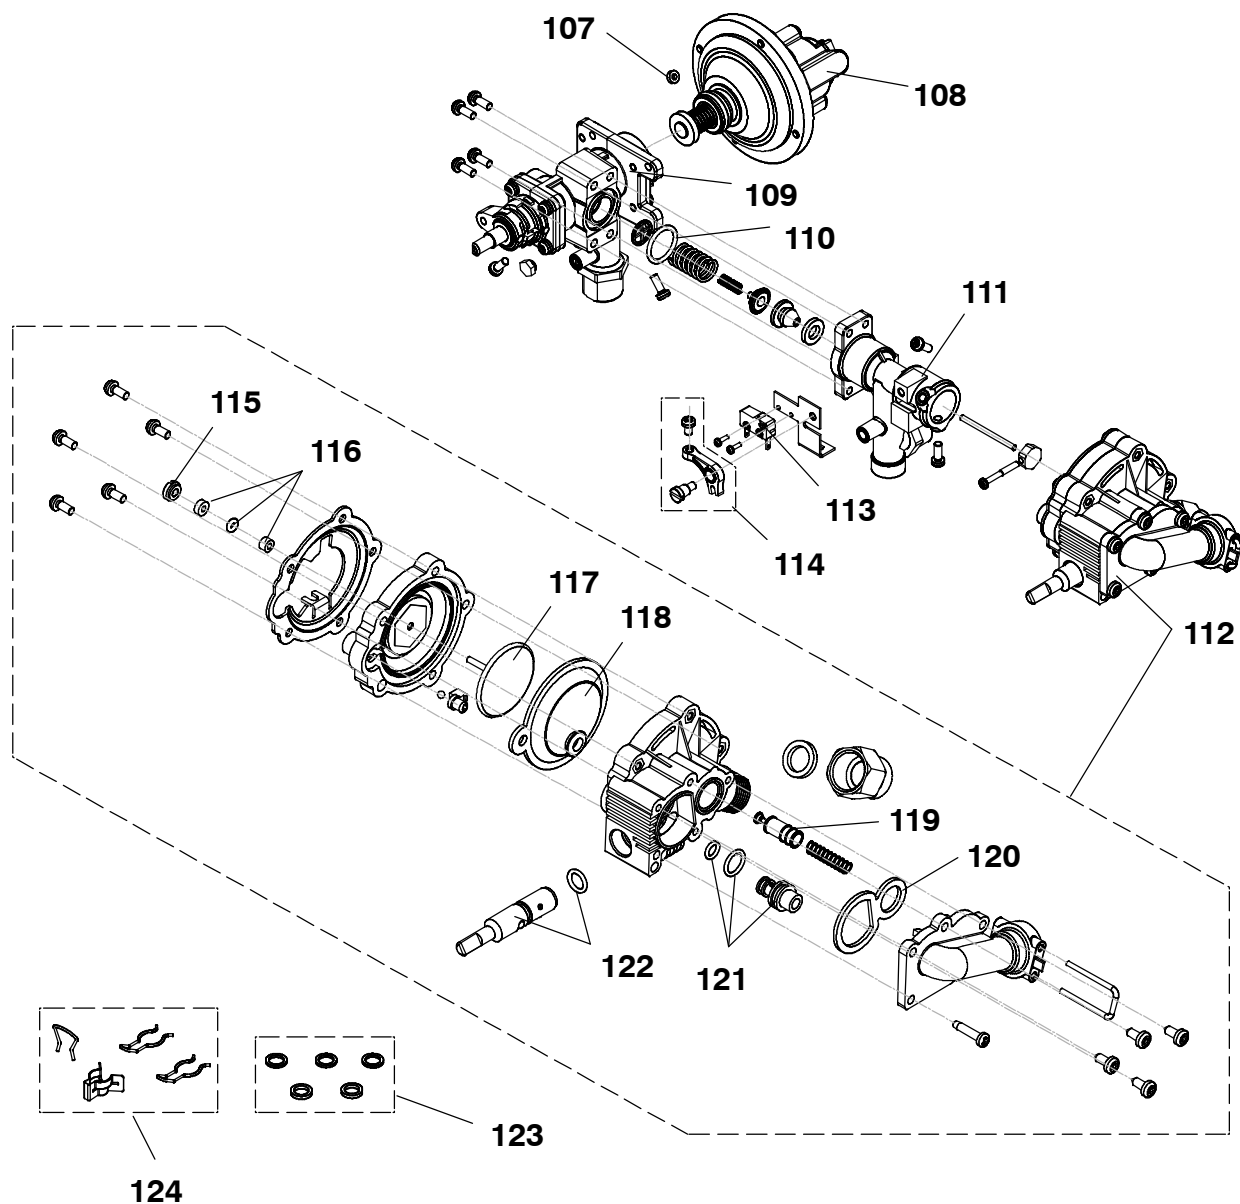

0823

			Laser 11A	




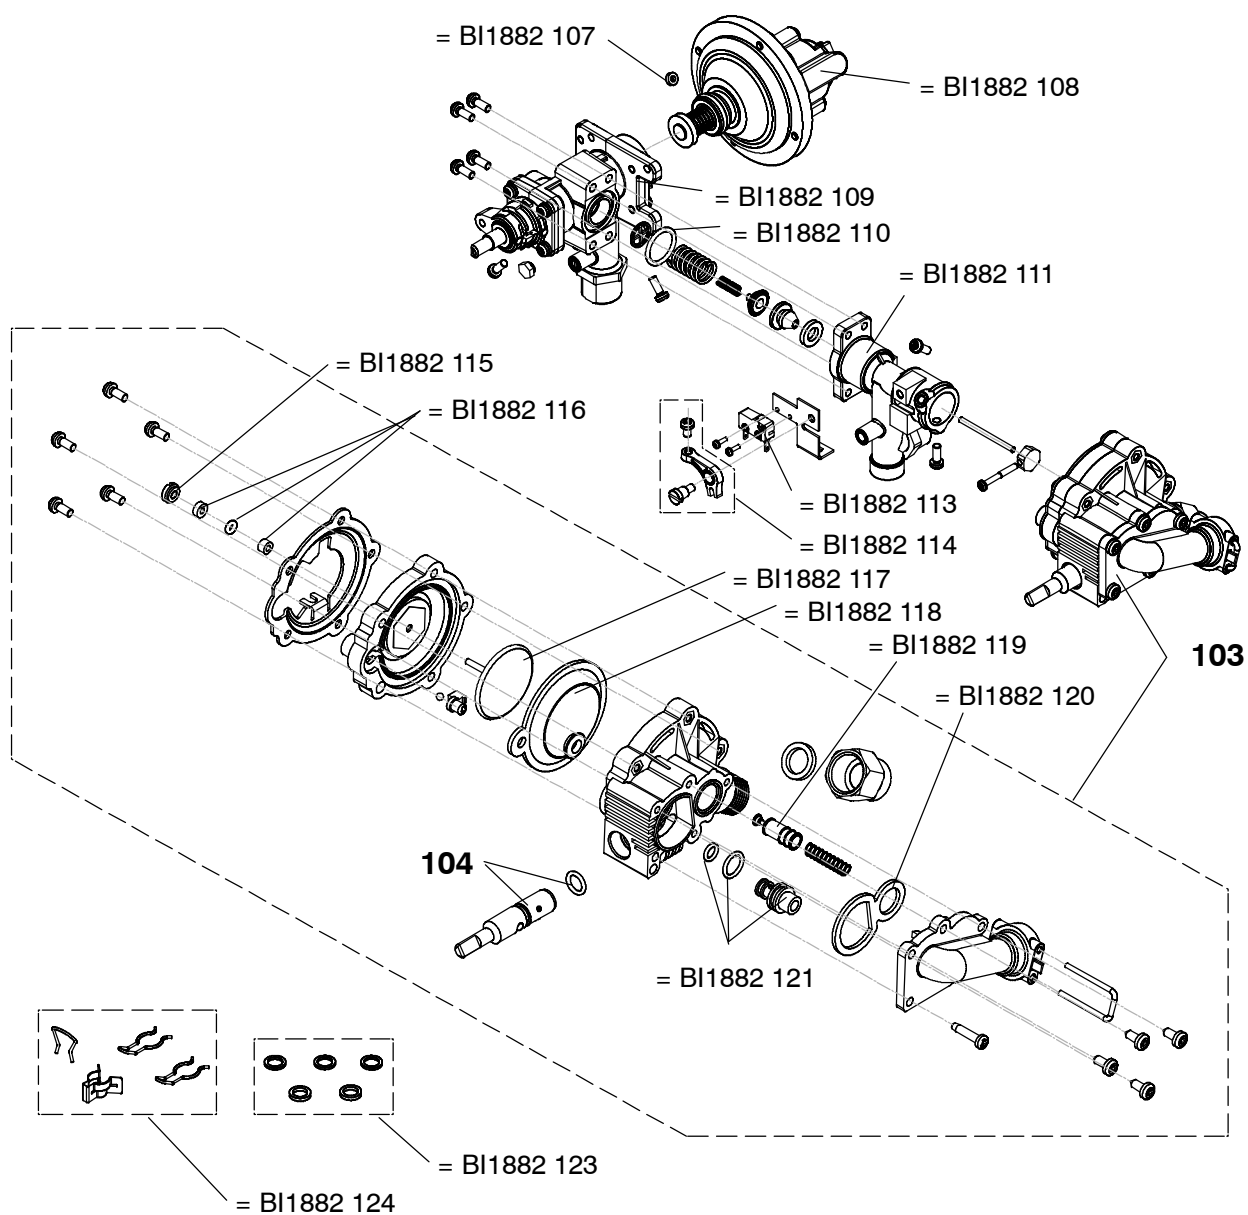


0823

Laser 14A



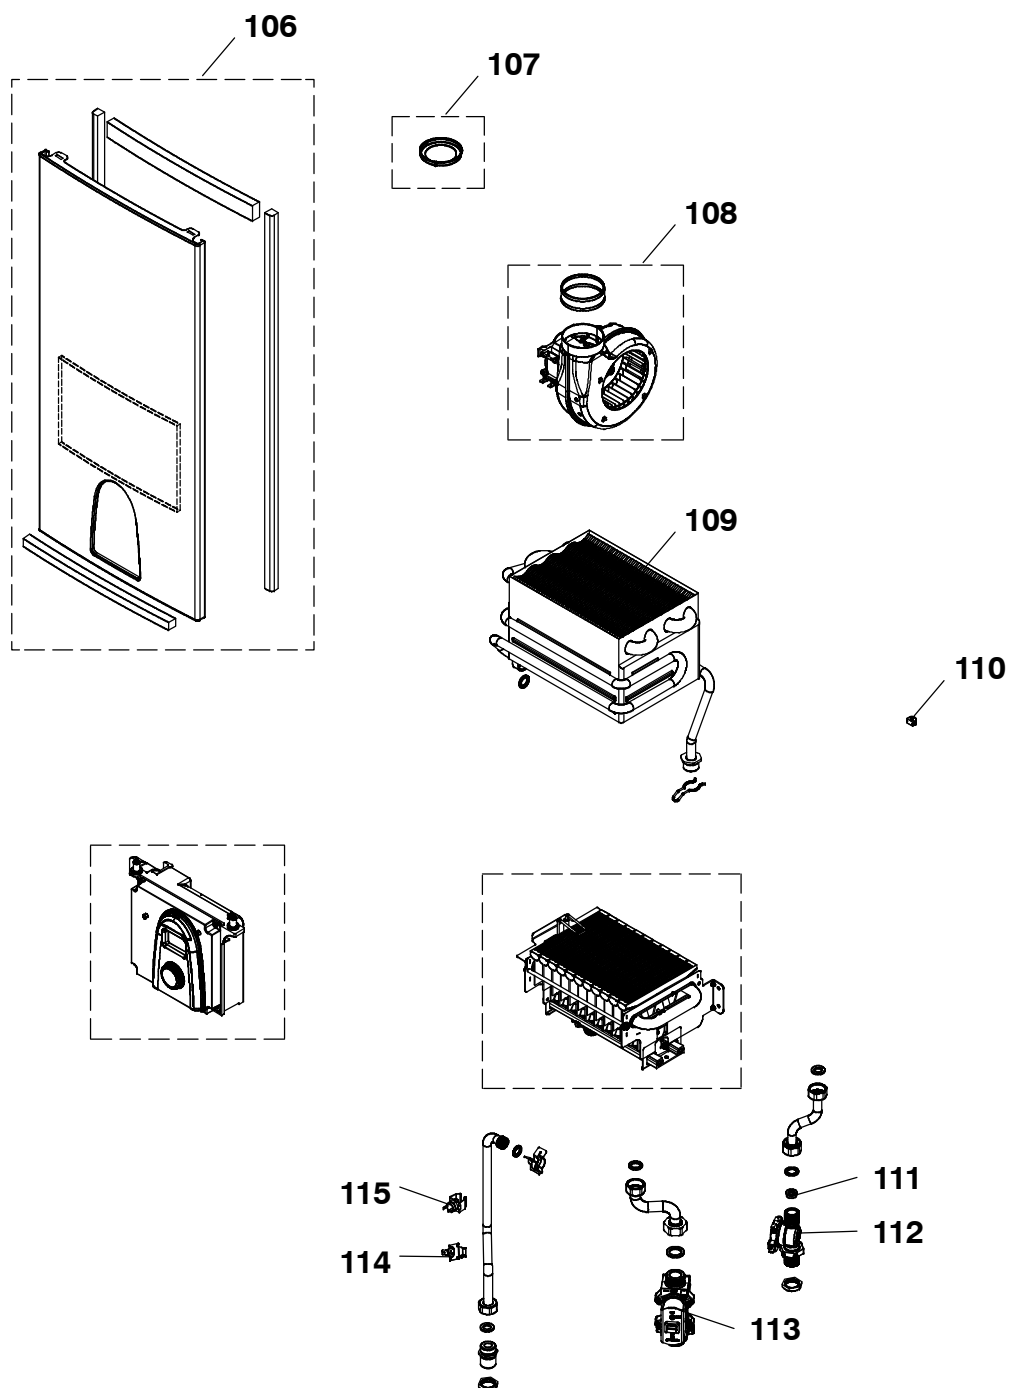


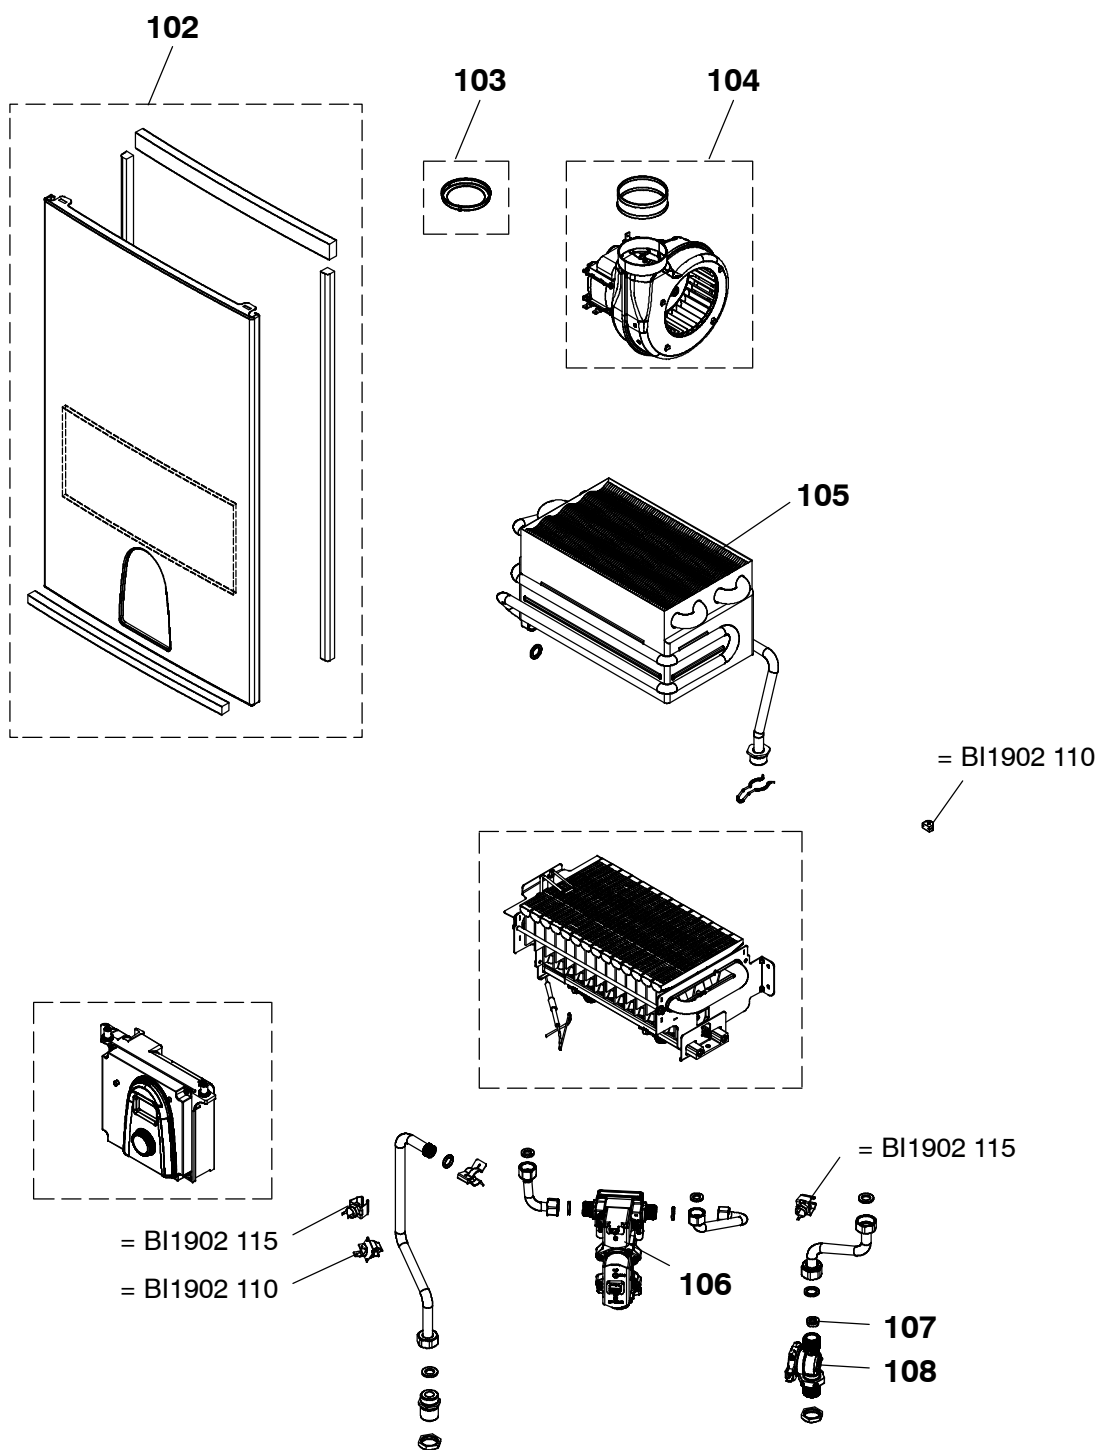






0823



Laser 14S



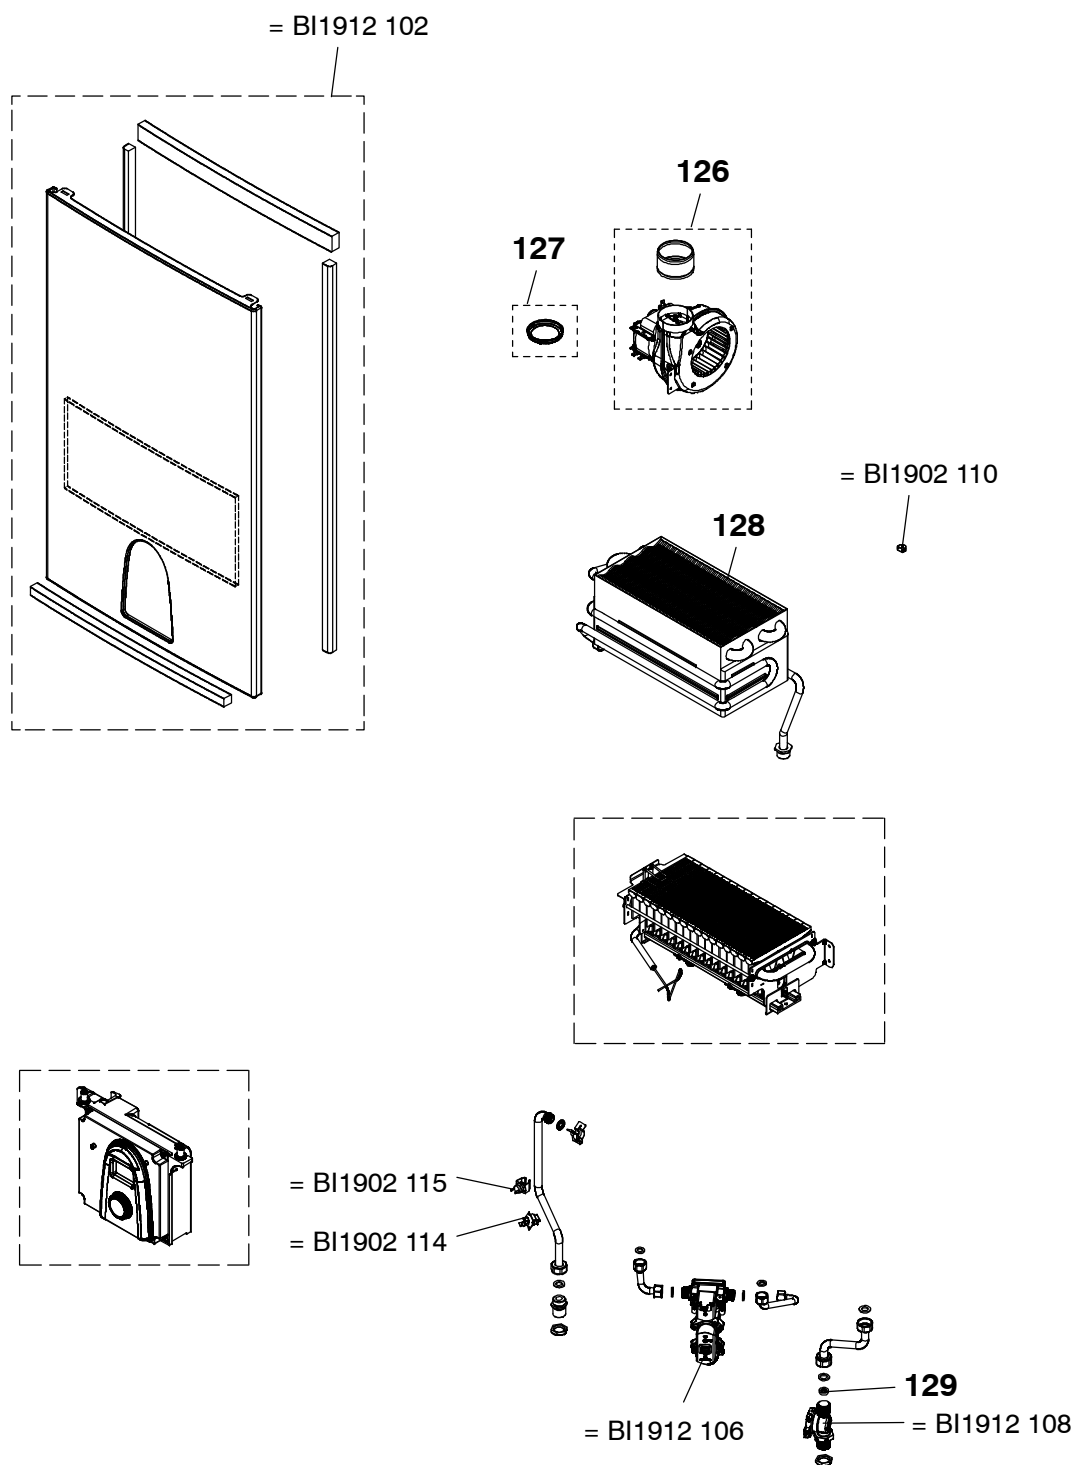


					
		Laser 17S			

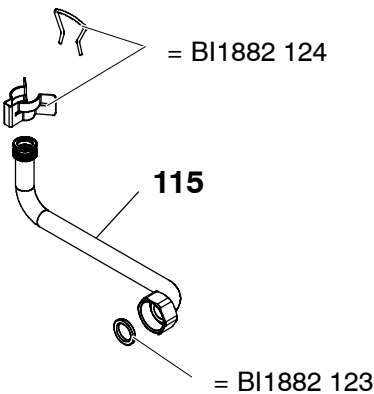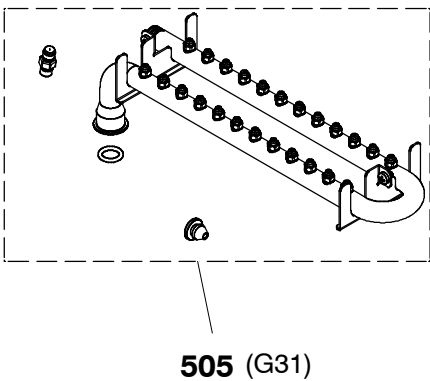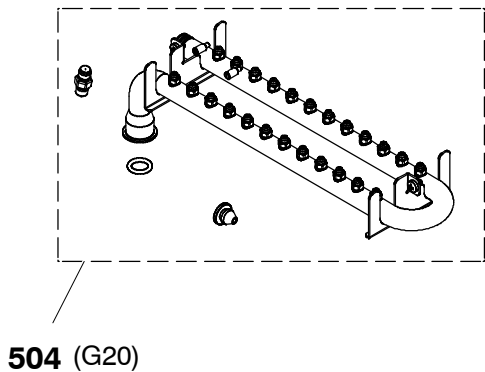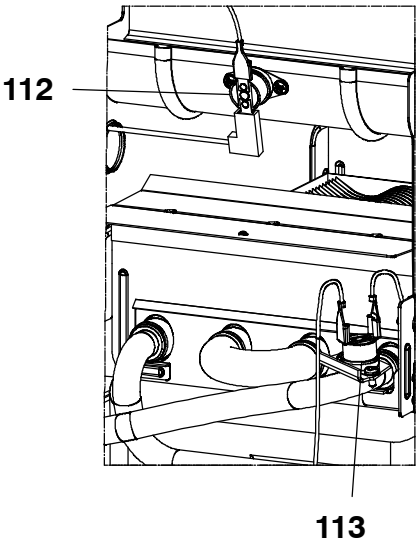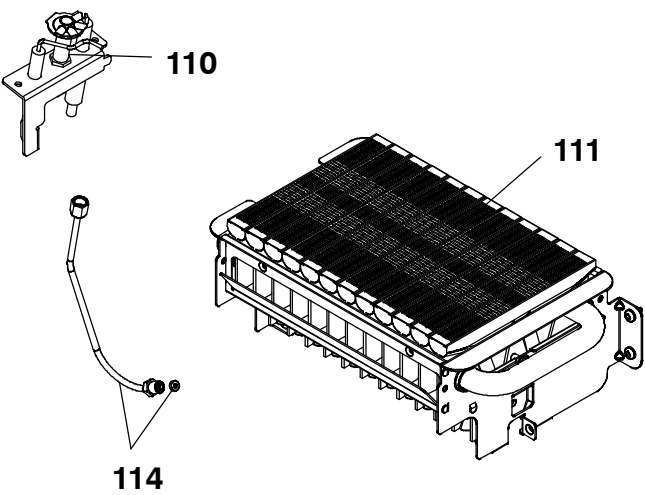


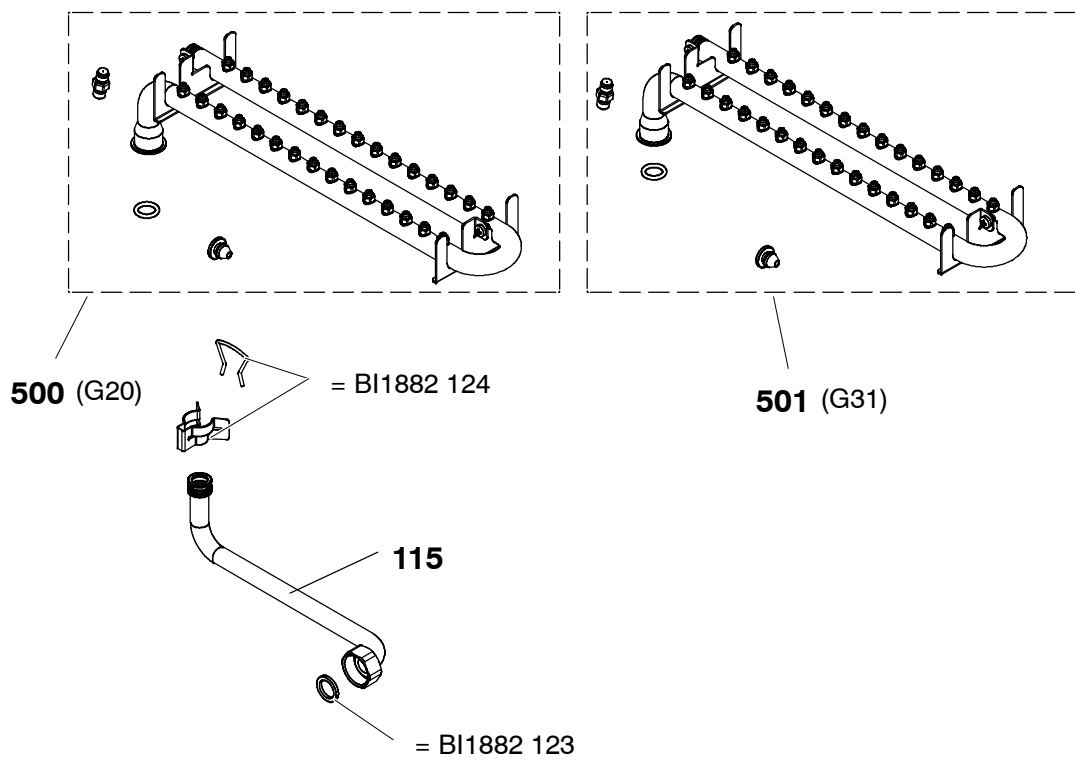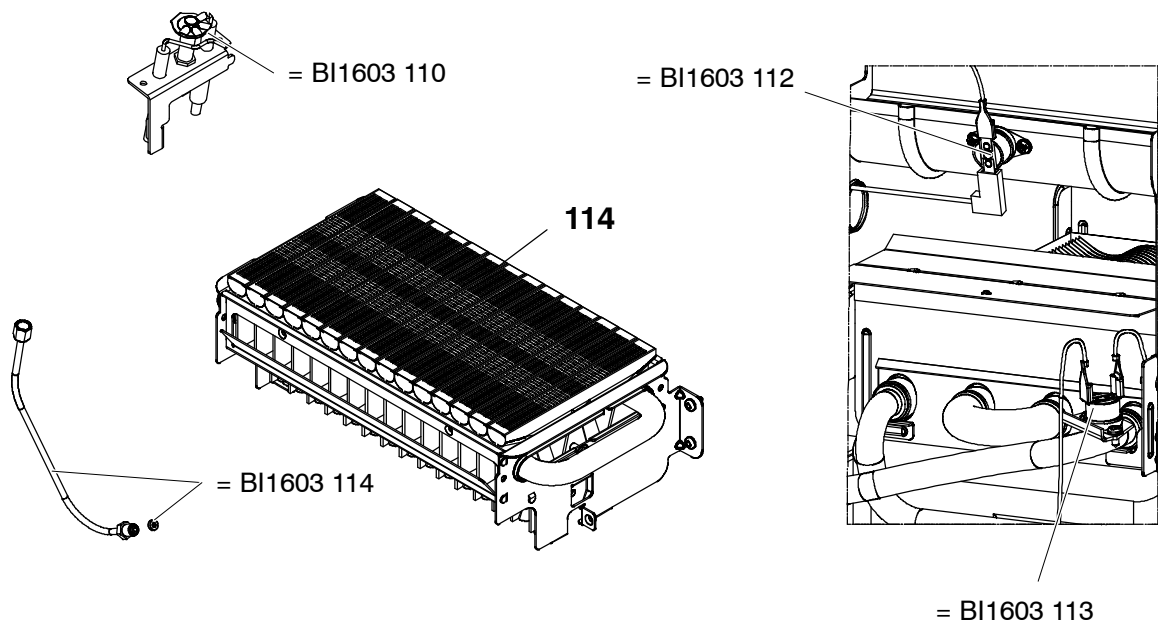


			Laser 14A	

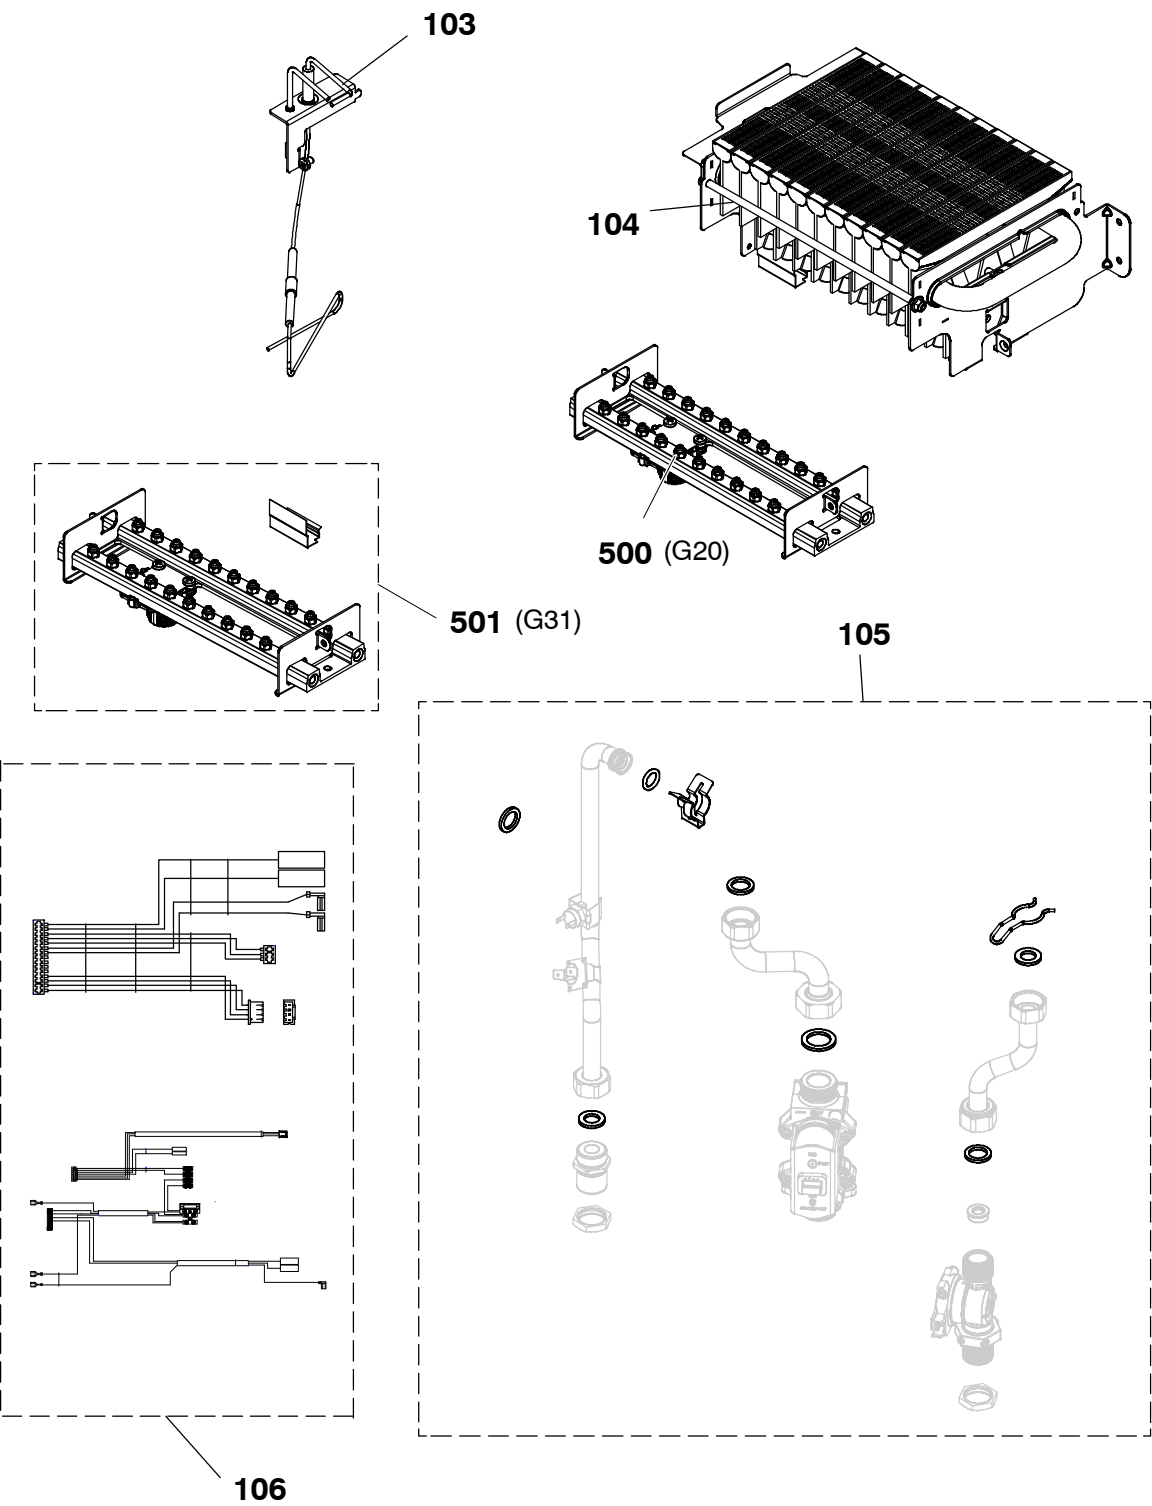

		Laser 11S		

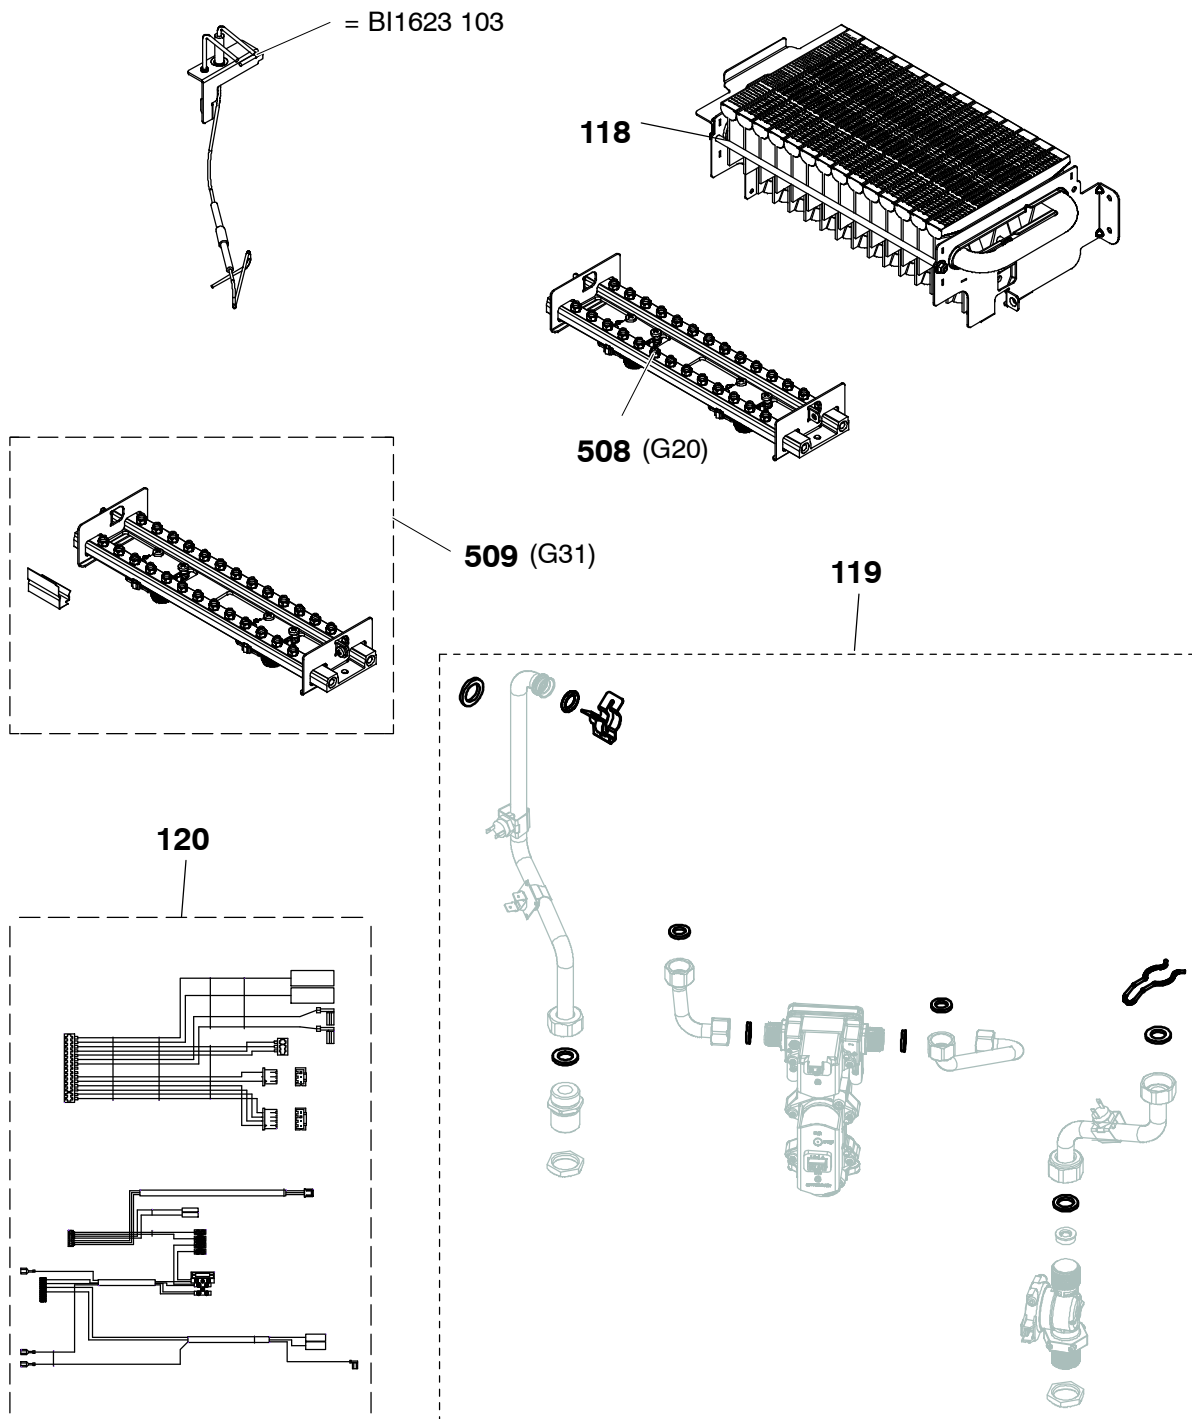


		Laser 14S		

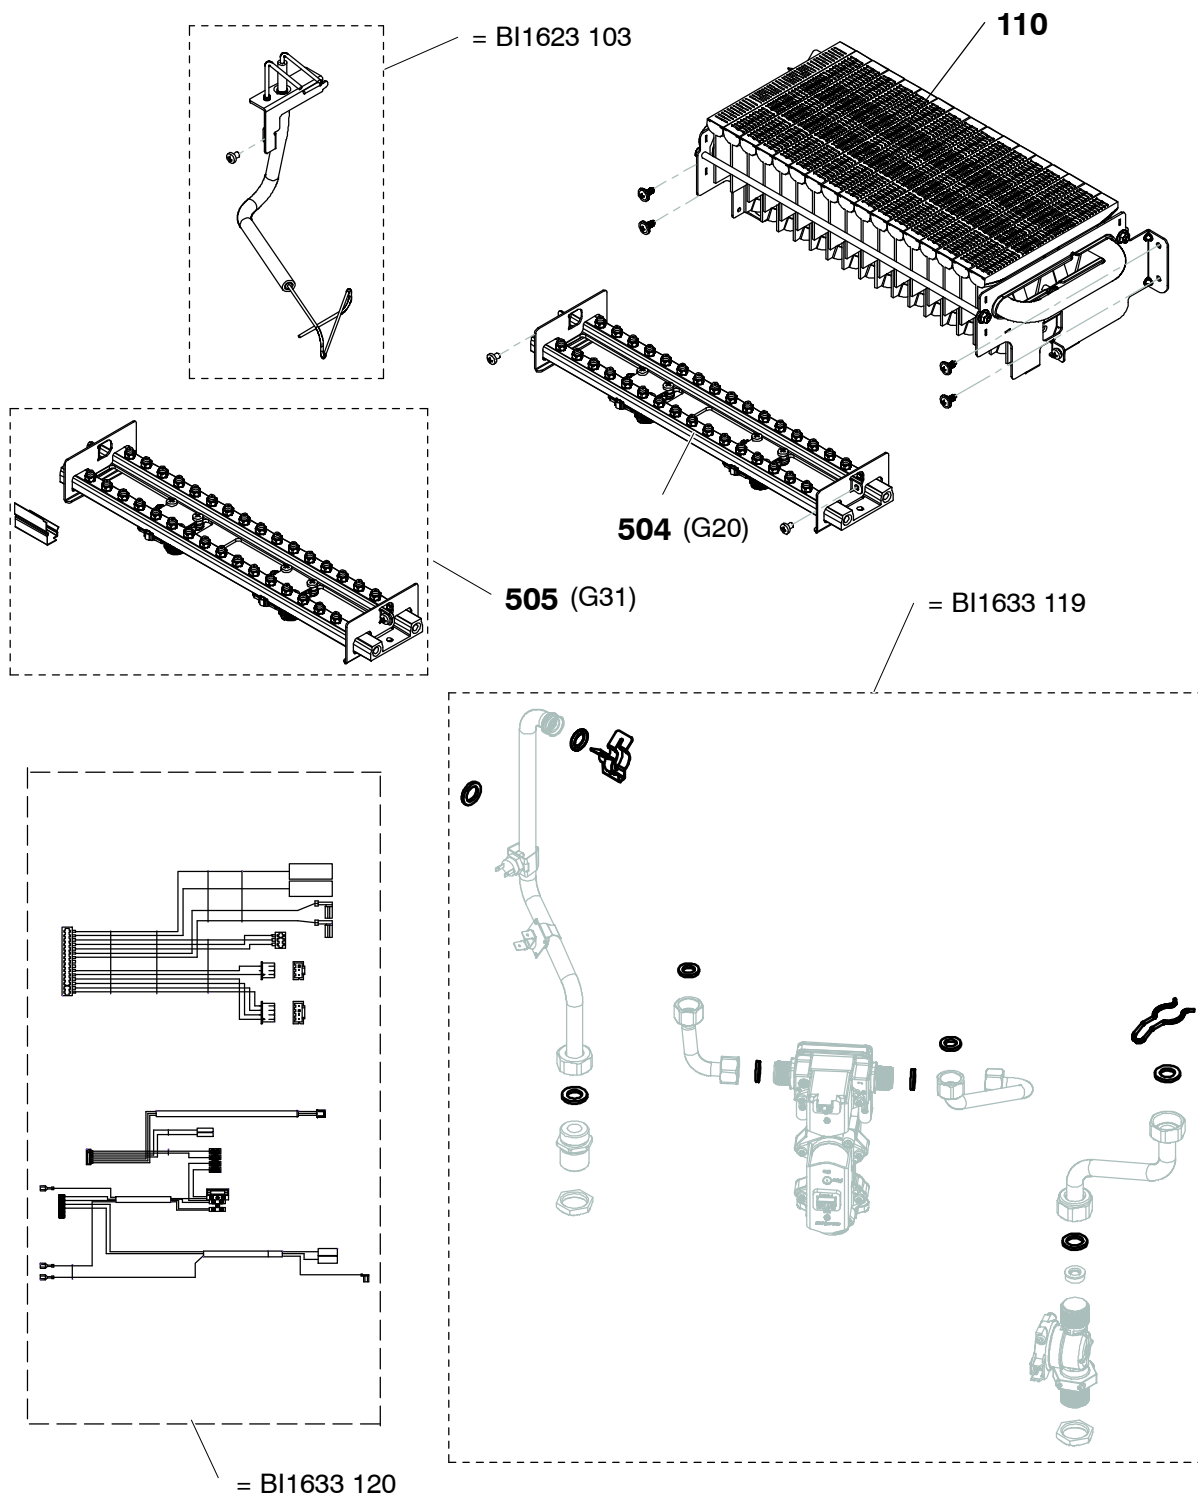

0823

Laser 17S




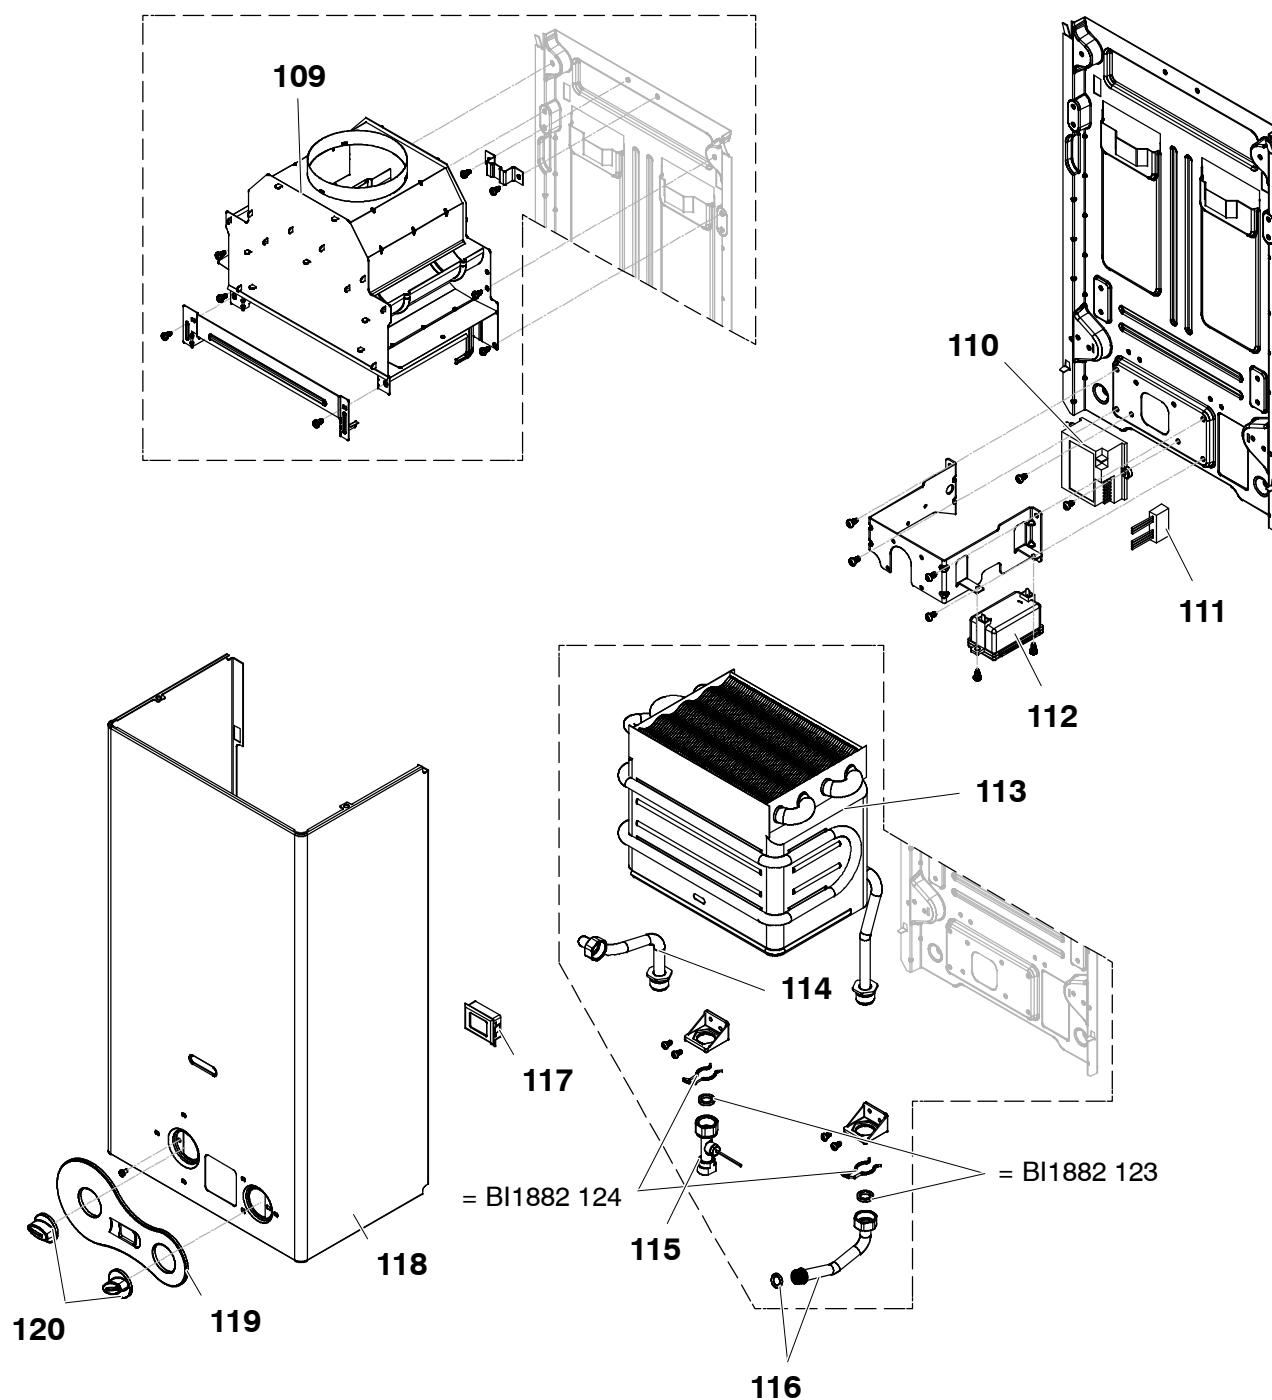


0823

Laser 11A



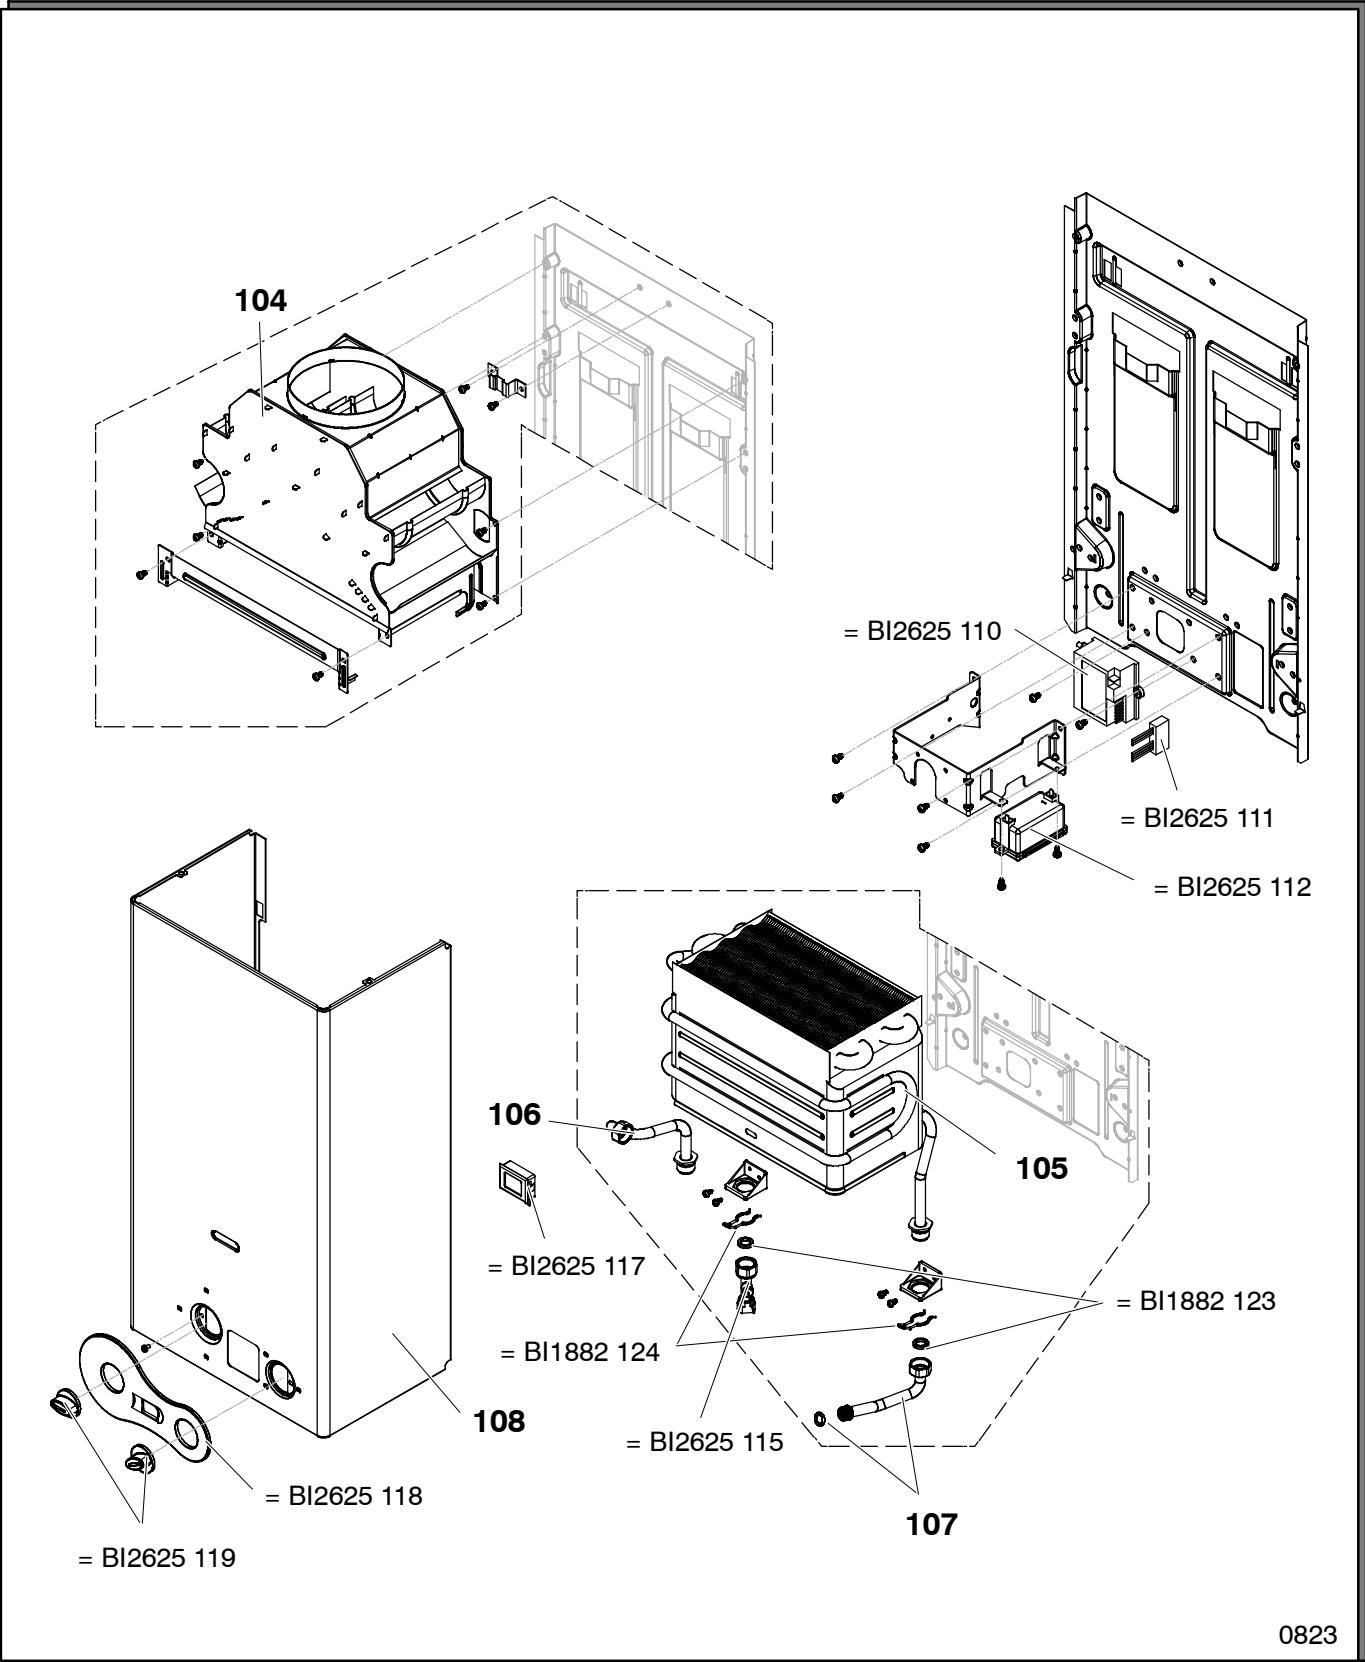


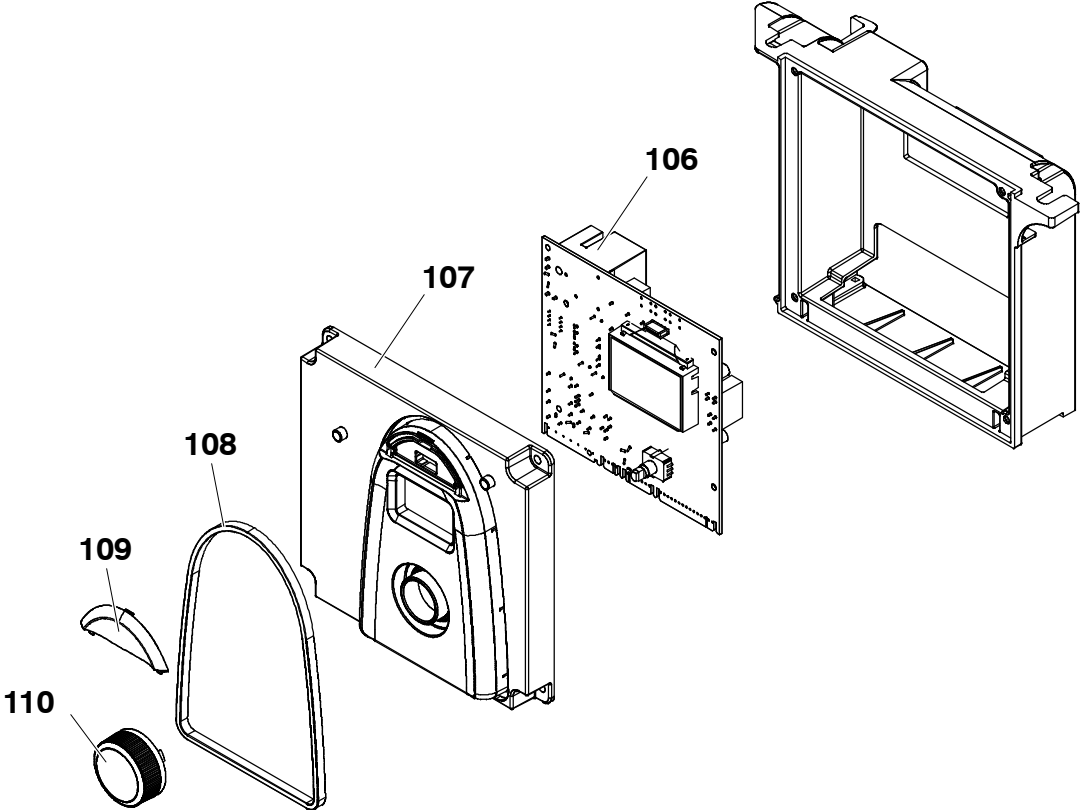

0823

		Laser 11S		



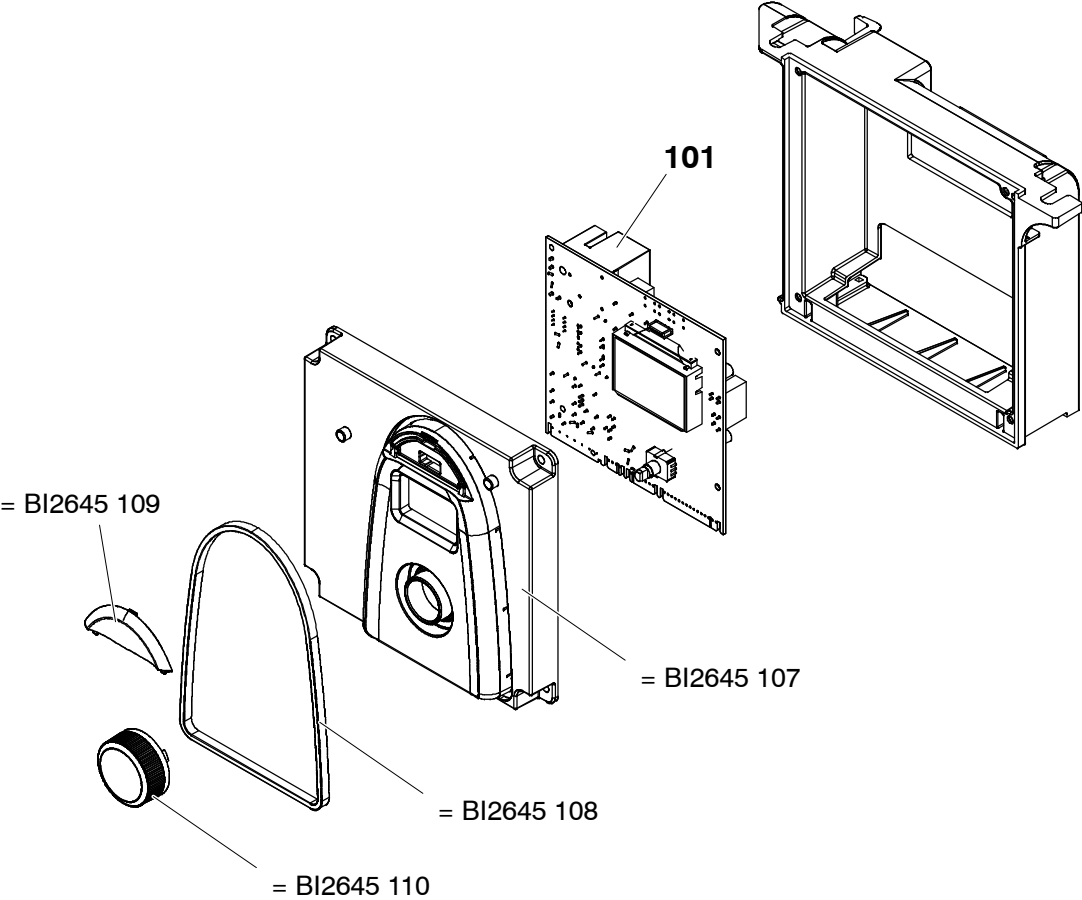

		Laser 14S		
		Laser 17S		

